

# THERMASGARD® RGTM 1

## (D) Bedienungs- und Montageanleitung

Kanal-/Rauchgastemperaturmessumformer,  
kalibrierfähig, mit Mehrbereichsumschaltung  
und aktivem Ausgang, incl. Montageflansch

RGTM1

## (GB) Operating Instructions, Mounting & Installation

Duct / flue gas temperature measuring transducers,  
calibrateable, with multi-range switching and active  
output, including mounting flange

## (F) Notice d'instruction

Sonde de température/de gaine pour gaz chaud avec  
convertisseur, étalonnable, avec commutation  
multi-gamme et sortie active, y compris bride de  
montage

## (RU) Руководство по монтажу и обслуживанию

Преобразователь измерительный температуры  
канальный/дымовых газов, калибруемый,  
с переключением между несколькими диапазонами  
и активным выходом, вкл. присоединительный фланец



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH  
PIRNAER STRASSE 20  
90411 NÜRNBERG / GERMANY  
FON +49 (0) 911 / 519 47-0  
FAX +49 (0) 911 / 519 47-70  
mail@SplusS.de  
[www.SplusS.de](http://www.SplusS.de)



### Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

### Congratulations!

You have bought a German quality product.

### Félicitations !

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.


### Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

# THERMASGARD<sup>®</sup> RGTM 1

Maßzeichnung  
Dimensional drawing  
Plan coté  
Габаритный чертеж

RGTM1

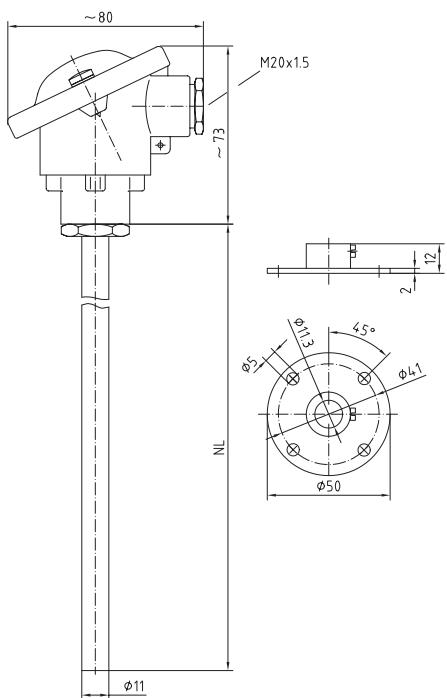

# (D) THERMASGARD® RGTM1

Kalibrierfähiger Rauchgastemperaturresumformer THERMASGARD® RGTM 1 mit acht umschaltbaren Messbereichen, mit aufgefeder-tem, auswechselbarem Messeinsatz und geradem Schutzrohr, mit stetigem Ausgang und Montageflansch. Zur Erfassung von hohen Temperaturen in gasförmigen Medien, z.B. zur Abluft- oder Rauchgastemperaturmessung. Die Fühler sind werkseitig abgeglichen. Eine Justage /ein Feinabgleich durch den Anwender ist möglich (Spanne, Nullpunkt sind einstellbar).

## TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: ..... 24 V AC/DC ± 10% bei Ausgang 0 - 10V  
15-35V DC bei Ausgang 4 ... 20mA (bürdenabhängig)

Sensor: ..... Pt1000, DIN EN 60751, Klasse B, Glasmesswiderstand

Messbereiche: ..... **Mehrbereichsumschaltung mit 8 umschaltbaren Messbereichen**  
siehe Tabelle (andere Messbereiche optional)  
**mit manueller Nullpunkt Korrektur (± 5K)**

Ausgang: ..... 0 - 10V oder 4 ... 20mA

Umgebungstemperatur: ..... Messumformer -30...+ 70 °C

Schaltungsart: ..... 2- oder 3-Leiteranschluss

Prozessanschluss: ..... mittels Montageflansch aus Edelstahl  
(ist im Lieferumfang enthalten)

Schutzrohr: ..... Edelstahl, 1.4571, V4A, Ø = 11 mm

Nennlänge: ..... siehe Tabelle

Anschlusskopf: ..... Form B, Werkstoff Aluminium,  
Farbe weißaluminium (ähnlich RAL 9006),  
M 20 x 1,5

elektrischer Anschluss: ..... 0,14 - 1,5 mm², über Schraubklemmen

zulässige Luftfeuchte: ..... <95% r.H., nicht kondensierende Luft

Schutzklaasse: ..... III (nach EN 60730)

Schutzaart: ..... IP 54 (nach EN 60529),  
IP 65 (optional)

Normen: ..... CE-Konformität,  
elektromagnetische Verträglichkeit  
nach EN 61 326 + A1 + A2,  
EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC

Typ/WG1	Ausgang	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
<b>RGTM1-I</b>	4...20mA	●	●	●	●
<b>RGTM1-U</b>	0-10V	●	●	●	●
Optional:	andere Messbereiche auf Anfrage				
Bei Bestellungen bitte angeben:	Schutzhülsenlänge z.B. RGTM1-U, 250mm; RGTM1-I, 300mm				

## (D) Messumformer, kalibrierfähig, mit aktivem Ausgang

**Ausgang:** ..... 4...20mA

Anschluss: ..... 2-Leiteranschluss

Hilfsenergie: ..... 15...36V DC  $\pm 10\%$ ,

Speisung aus 4...20mA Schleife,  
Restwelligkeit stabilisiert  $\pm 0,3$  V

Bürde: .....  $R_a$  (Ohm) =  $(U_b - 14V) / 0,02 A$

**Ausgang:** ..... 0-10V

Anschluss: ..... 3-Leiteranschluss

Hilfsenergie: ..... 24V AC/DC  $\pm 20\%$

Bürde: ..... minimaler Lastwiderstand 5kOhm

Genauigkeit: .....  $\pm 0,8$  K


Messelement: ..... siehe Tabelle

Betriebstemperatur: ..... Transmitter -30...+70°C

Linearisierung: ..... temperaturlinear nach DIN IEC 751

Linearitätsfehler: .....  $\pm 0,3\%$  v. MB

Normen: ..... CE-Konformität,  
elektromagnetische Verträglichkeit  
nach EN 61326:2006,  
nach EMV-Richtlinie 2004/108/EC

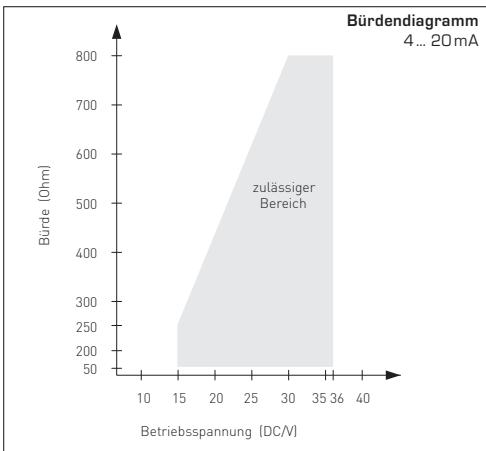


### TEMPERATURBEREICHE:

Bei der Auswahl der Messumformerbereiche ist darauf zu achten, dass die höchstzulässige Temperatur des Fühlers/Gehäuses nicht überschritten wird!

Umgebungstemperatur für den Messumformer:  
-30...+70°C

Bürdenwiderstand = Spannungsversorgung - Eigenstrombedarf [7,5V]  
20mA

### Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Ausgangsstrom

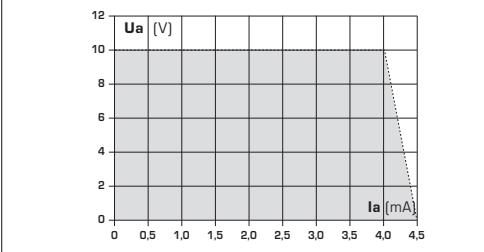


### VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Gerätevariante eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungsschutzdioden integriert. Diese interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungsspannung bei 0-10V Geräten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerät abzugreifen. Hierbei wird die Ausgangsspannung gegen das Nullpotential (OV) der Eingangsspannung gemessen!

Wird dieses Gerät mit **DC-Versorgungsspannung** betrieben, ist der Betriebsspannungseingang UB+ für 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!

### Schaltbild

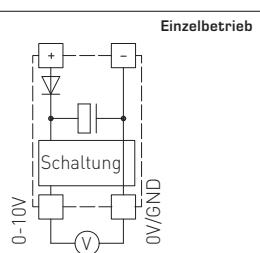


Werden mehrere Geräte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Alle Feldgeräteausgänge müssen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom kann zur Beschädigung dieses Gerätes führen.

**Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!**

### Schaltbild

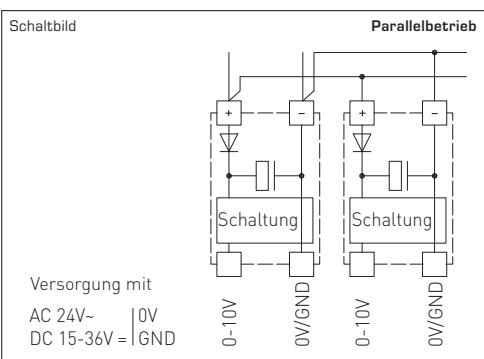

## D Montage und Installation

Die Geräte sind im spannungslosen Zustand anzuschließen. Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen. Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen. Die Installation der Geräte darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Geräteeigenschaften, der Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich. Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche. Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen. Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als NOT-AUS-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Bei Reklamationen werden nur vollständige Geräte in Originalverpackung angenommen.

### Hinweise zum mechanischen Ein- und Anbau:

Der Einbau hat unter Berücksichtigung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards (wie z.B. Schweißvorschriften usw.) zu erfolgen. Insbesondere sind zu berücksichtigen:

- VDE/VDI Technische Temperaturmessungen, Richtlinie, Messanordnungen für Temperaturmessungen
- die EMV-Richtlinien, diese sind einzuhalten
- eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden
- es wird empfohlen abgeschilderte Leitungen zu verwenden, dabei ist der Schirm einseitig an der DDC/SPS anzulegen.

Der Einbau hat unter Beachtung der Übereinstimmung der vorliegenden technischen Parameter der Thermometer mit den realen Einsatzbedingungen zu erfolgen, insbesondere:

- Messbereich
- zulässiger maximaler Druck, Strömungsgeschwindigkeit
- Einbaulänge, Rohrlänge
- Schwingungen, Vibrationen, Stöße sind zu vermeiden ( $< 0,5 \text{ G}$ )

Achtung! Berücksichtigen Sie in jedem Fall die mechanischen und thermischen Belastungsgrenzen der Schutzrohre nach DIN 43763 bzw. nach speziellen S+S-Standards!

### MONTAGE- UND PLANUNGS-HINWEIS

#### Zulässige Anströmgeschwindigkeiten für quer-angetriebene Schutzrohre in Wasser.

Durch die Anströmung wird das Schutzrohr in Schwung versetzt.

Wird die angegebene Anströmgeschwindigkeit nur gering überschritten, so kann sich dies negativ auf die Lebensdauer des Schutzrohres auswirken (Materialermüdung).

Bitte beachten Sie die zulässige Anströmgeschwindigkeit für Edelstahlenschutzrohre (siehe Diagramm TH-VA) sowie für Messingschutzrohre (siehe Diagramm TH-ms).

Gasentladungen bzw. Druckstöße sind zu vermeiden, denn diese beeinträchtigen die Lebensdauer negativ oder beschädigen das Schutzrohr.

### Hinweise zum Prozessanschluss von Einbaufühlern:

Wählen Sie den Werkstoff des Schutzrohres so aus, dass er möglichst mit dem Werkstoff der Rohrleitung oder der Behälterwand übereinstimmt, in die das Thermometer eingebaut wird!

Die Maximaltemperatur  $T_{\max}$  und der Maximaldruck  $p_{\max}$  liegen bei:  
TH-ms Messinghülsen bei  $+150^{\circ}\text{C}$ ,  $p_{\max} = 10 \text{ bar}$ , und  
TH-VA Edelstahlhülsen (Standard) bei  $+400^{\circ}\text{C}$ ,  $p_{\max} = 40 \text{ bar}$ .

### Einschraubgewinde:

Achten Sie beim Einbau auf die sachgemäße Unterlage der Dichtung oder des Abdichtmaterials! Bei Einschraubgewinde gelten für das Anzugsdrehmoment folgende zulässige Richtwerte:

M 18 x 1,5; M 20 x 1,5; G1 / 2"	: 50 Nm
M 27 x 2,0; G3 / 4"	: 100 Nm

### Flanschbefestigung:

Bei Flanschbefestigungen sind die Schrauben am Flanschteil gleichmäßig anzu ziehen. Die seitliche Druckschraube muss sicher klemmen, sonst kann es zum Durchrutschen des Führerschaftes kommen.

### Einschweißhülsen:

Es sind spezielle Schweißvorschriften zu beachten. Prinzipiell dürfen keine Unebenheiten oder ähnliches an Schweißstellen entstehen, die die „OIP-Fähigkeit“ der Anlage beeinflussen.

Bei hochdruckführenden Leitungen sind Druckabnahmen und Überwachungen erforderlich.


### ANSCHLUSSEDINGUNGEN

#### Ausgang: 0-10V

Die Ausgangsspannung folgt linear den am Eingang anliegenden Temperatursignal und liefert ein proportionales Ausgangssignal von 0-10V. Die Spannungsausgänge sind Kurzschlussfest gegen Masse. Ein Anlegen der Spannungsversorgung am Ausgang zerstört das Gerät.

#### Ausgang: 4...20mA

Beim Messumformer mit 4...20mA werden Anzeige- und Auswerteelemente in der Stromschleife in Reihe geschaltet. Dabei begrenzt der Messumformer den fließenden Strom in Abhängigkeit vom Eingangssignal. Die 4mA dienen dabei zur Eigenversorgung des Messumformers. Die Bürde kann in den Plus- oder Minuspfad des Messumformers geschaltet werden. Bei einer Bürde im Plus-Pfad dürfen Stromversorgung und Bürde keine gemeinsame Masse haben.

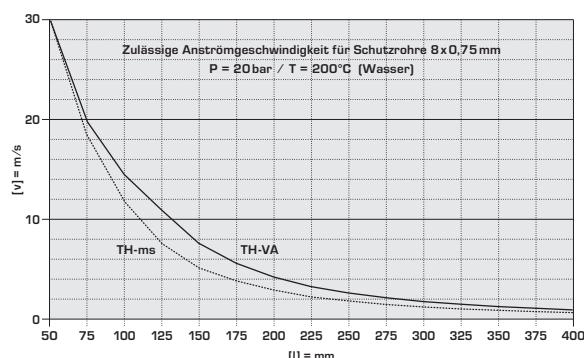

Calibrateable flue gas measuring transducer THERMASGARD® RGTM 1 with eight switchable measuring ranges, exchangeable spring-mounted measuring insert and straight protective tube, connecting head made of aluminium, metal mounting flange and continuous output for the detection of high temperatures in gaseous media, e.g. for exhaust air or flue gas temperature measurement. These sensors are factory-calibrated. Adjustment/fine adjustment by the user is possible (range and zero point are adjustable).

**TECHNICAL DATA:**

Power supply:..... 24 V AC/DC ± 10% for output 0...10V  
                       15-35V DC for output 4...20mA (depending on working resistance)  
 Sensor:..... Pt1000, DIN EN 60751, class B, glass sensing resistor  
 Measuring ranges:..... **multi-range switching with 8 switchable measuring ranges,**  
                       see table (other ranges optional)  
                       **with manual zero point correction (± 5 K)**  
 Output:..... 0 - 10V or 4...20mA  
 Ambient temperature: ..... measuring transducer -30...+ 70 °C  
 Connection type: ..... 2- or 3-wire connection  
 Process connection:..... by mounting flange, stainless steel  
                       (included in the scope of delivery)  
 Protective tube:..... stainless steel, 1.4571, V4A, Ø = 11 mm  
 Nominal length:..... see table  
 Connecting head: ..... form B, material aluminium,  
                       colour white aluminium (similar RAL 9006),  
                       M 20 x 1.5  
 Electrical connection:..... 0.14 - 1.5 mm² via terminal screws  
 Humidity:..... <95% r.H., non-precipitating air  
 Protection class:..... III (according to EN 60 730)  
 Protection type:..... IP 54 (according to EN 60 529),  
                       IP 65 [optional]  
 Standards:..... CE conformity,  
                       electromagnetic compatibility  
                       according to EN 61 326 + A1 + A2,  
                       EMC directive 2004 / 108 / EC

Type/WG1	Output	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
RGTM1-I	4...20mA	●	●	●	●
RGTM1-U	0-10V	●	●	●	●
Optional:	Other measuring ranges on request.				
Please specify in your order:	Type and length of protective sleeve e.g. RGTM1-U, 250 mm; RGTM1-I, 300 mm				

## GB Measuring transducers, calibrateable, with active output

**Output:** ..... 4...20 mA  
 Connection: ..... 2-wire connection  
 Auxiliary energy: ..... 15...36V DC  $\pm$  10 %,  
                   supplied from 4...20mA loop,  
                   residual ripple, stabilised  $\pm$ 0.3 V  
 Working resistance: .....  $R_a[\Omega] = (U_b - 14V) / 0.02A$

**Output:** ..... 0-10V  
 Connection: ..... 3-wire connection  
 Auxiliary energy: ..... 24V AC/DC  $\pm$  20 %  
 Working resistance: ..... minimum load resistance 5kOhm

Accuracy: .....  $\pm$  0,8 K  
 Measuring element: ..... see table  
 Operating temperature: ..... transmitter -30...+70°C  
 Linearisation: ..... temperature linear  
                   according to DIN IEC 751  
 Linearity error: .....  $\pm$  0.3 % of measuring range  
 Standards: ..... CE conformity,  
                   electromagnetic compatibility  
                   according to EN 61326:2006,  
                   according to EMC directive  
                   2004/108/EC

### TEMPERATURE RANGES:

When selecting measuring transducer ranges,  
 it is necessary to ensure that the maximum temperatures  
 permissible for sensor/enclosure are not exceeded!

Ambient temperature for measuring transducers:  
 -30...+70°C

Apparent ohmic resistance =  
Voltage supply - internal current consumption (7.5V)  
 20mA

### SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or reverse polarity protection diode is integrated in this device variant. This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC supply voltage.


The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output voltage is measured her against zero potential (0V) of the input voltage!

When this device is operated on **DC supply voltage**, the operating voltage input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground wire!


When several devices are supplied by one 24V **AC voltage supply**, it is to be ensured that all "positive" operating voltage input terminals (+) of the field devices are connected with each other and all "negative" operating voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected together (in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be referenced to the same potential!

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit current flowing through this field device may cause damage to it.


Therefore, pay attention to correct wiring!

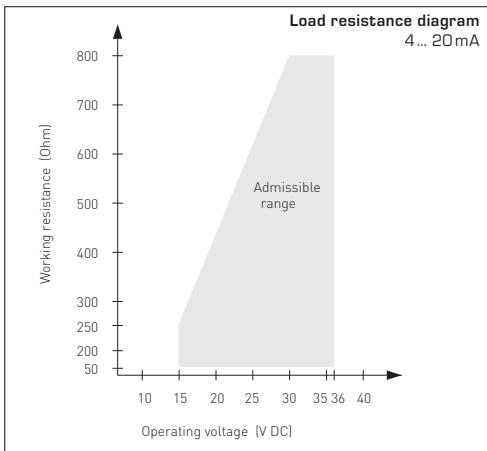


Dependency of output voltage on output current

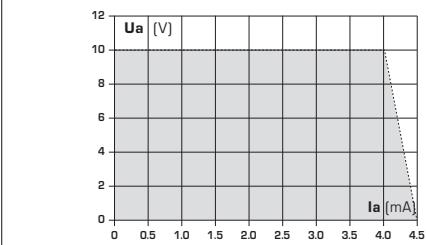

Connecting scheme

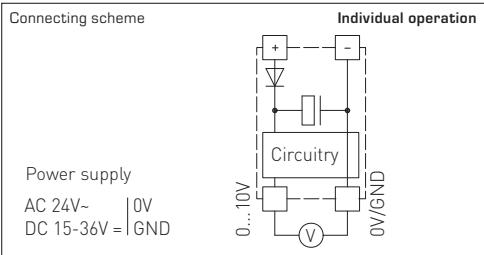

Connecting scheme

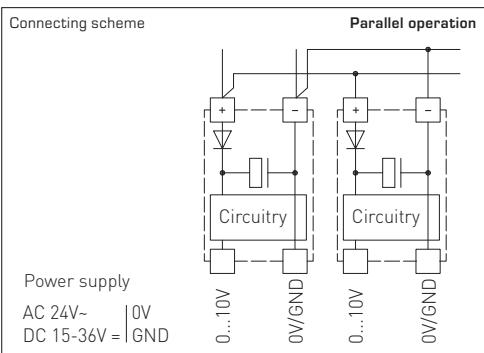

## Mounting and Installation

Devices are to be connected under dead-voltage condition. Devices must only be connected to safety extra-low voltage. Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability. Installation of these devices must only be realized by authorized qualified personnel. The technical data and connecting conditions shown on the device labels and in the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products. In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited. Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality. This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

### Notes regarding mechanical mounting and attachment:

Mounting shall take place while observing all relevant regulations and standards applicable for the place of measurement (e.g. such as welding instructions, etc.). Particularly the following shall be regarded:

- VDE/VDE directive technical temperature measurements, measurement set-up for temperature measurements.
- The EMC directives must be adhered to.
- It is imperative to avoid parallel laying of current-carrying lines.
- We recommend to use shielded cables with the shielding being attached at one side to the DDC/PLC.

Before mounting, make sure that the existing thermometer's technical parameters comply with the actual conditions at the place of utilization, in particular in respect of:

- Measuring range
- Permissible maximum pressure, flow velocity
- Installation length, tube dimensions
- Oscillations, vibrations, shocks are to be avoided (< 0.5 g)

Attention! In any case, please observe the mechanical and thermal load limits of protective tubes according to DIN 43763 respectively according to specific S+S standards!

## INFORMATION FOR PLANNING AND INSTALLATION

### Permissible approach velocities (flow rates) for crosswise approached protective tubes in water.

The protective tube is caused to vibrate by the approaching flow.

If the specified approach velocity is exceeded even by a marginal amount, a negative influence on the lifetime of the protective tube may result (material fatigue).

Please observe the permissible approach velocities for stainless steel protective tubes (see diagram TH-VA) as well as for brass protective tubes (see diagram TH-ms).

Gas discharges and pressure surge must be avoided as such have negative influence on lifetime or damage protective tubes.

### Notes regarding process connection of built-in sensors:

If possible, select material of protective tube to match the material of piping or tank wall, in which the thermometer will be installed!

Maximum temperatures  $T_{max}$  and maximum pressures  $p_{max}$  are as follows: for TH-MS brass sleeves  $T_{max} = +150^{\circ}\text{C}$ ,  $p_{max} = 10$  bar and for TH-VA stainless steel sleeves (standard)  $T_{max} = +400^{\circ}\text{C}$ ,  $p_{max} = 40$  bar.

### Screw-in threads:

Ensure appropriate support of the gasket or sealing material when mounting! Permissible tightening torque standard values for screw-in threads, are as follows:

M 18 x 1.5; M 20 x 1.5, pipe thread G 1/2" : 50 Nm  
M 27 x 2.0, pipe thread G 3/4" : 100 Nm

### Flange mounting:

In case of flange mounting, screws in the flange part must be equally tightened. The lateral pressure screw must clamp securely, otherwise the feeler shaft might slip through.

### Welding sleeves:

Specific welding instructions shall be observed.

On principle, unevenness or the like that might influence the system's "CIP ability" must not develop at welds.

For high-pressure lines, pressure test certifications and inspections are required.


## CONNECTING CONDITIONS

### Output: 0...10 V

The output voltage follows linear to the temperature signal applied at the input terminals and generates a proportional output signal of 0-10 V. The voltage outputs are short-circuit proof against ground wire. Applying voltage supply to the output terminals will destroy the device.

### Output: 4...20 mA

In case of the 4...20mA measuring transducer, display and evaluating elements are connected in series in the current loop. The measuring transducer thereby withstands the flowing current in variance of the input signal. 4mA are for the measuring transducer's internal current consumption. The apparent ohmic resistance can either be connected in the plus or minus path of the measuring transducer. In case of an apparent ohmic resistance in the plus path, power supply and resist

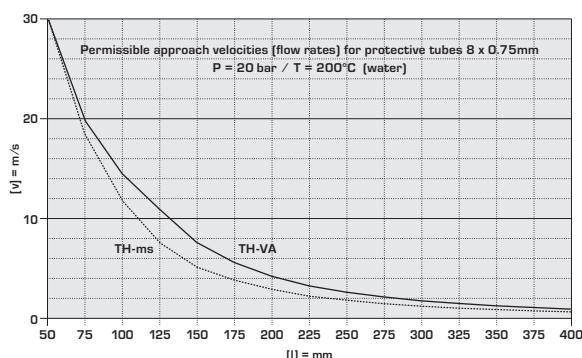

**(F) THERMASGARD® RGTM1**

Sonde THERMASGARD® RGTM 1, sonde de température étalonnable pour gaz chaud avec convertisseur et huit plages de mesure commutables, insert de mesure fixé par ressort interchangeable et tube de protection droit, avec sortie analogique et bride de montage. Pour la mesure de hautes températures en milieux gazeux par ex. pour la mesure de la température d'air évacué ou de gaz de fumées. Les sondes sont configurées en usine. L'ajustage fin/l'étalonnage fin peut être fait par l'utilisateur (la fin d'échelle et le point zéro sont réglables).

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Tension d'alimentation:..... 24V ca/cc ± 10% pour sortie 0...10V  
15-35V cc pour sortie 4...20mA (dépend de la charge)

Capteur:..... Pt1000, DIN EN 60751, classe B,  
résistance revêtue d'une couche de verre

Plages de mesure:..... **commutation multi-gamme**  
**avec 8 plages de mesure commutables**  
voir tableau (d'autres plages de mesure en option)  
**réglage manuel du point zéro possible (± 5K)**

Sortie:..... 0 - 10V ou 4...20mA

Température ambiante:..... convertisseur de mesure -30...+ 70°C

Type de raccordement:..... 2 ou 3 fils

Raccordement process:..... avec bride de montage en acier inox  
(comprise dans la livraison)

Tube de protection:..... acier inox, 1.4571, V4A, Ø = 11 mm

Longueur nominale:..... voir tableau

Tête de raccordement:..... forme B, matériau aluminium,  
couleur blanc aluminium (similaire à RAL 9006),  
M 20 x 1,5

Raccordement électrique:..... 0,14 - 1,5mm², par bornes à vis

Humidité d'air admissible:..... <95% h.r., sans condensation de l'air

Classe de protection:..... III (selon EN 60 730)

Indice de protection:..... IP 54 (selon EN 60 529),  
IP 65 (en option)

Normes:..... conformité CE,  
compatibilité électromagnétique  
selon EN 61 326 + A1 + A2,  
Directive «CEM» 2004 / 108 / CE


Désignation/WG1	sortie	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
<b>RGTM1 - I</b>	4...20mA	●	●	●	●
<b>RGTM1 - U</b>	0-10V	●	●	●	●
En option:	d'autres plages de mesure sur demande				
Pour commandes veuillez indiquer:	longueur du tube de protection par ex. RGTM1-U, 250mm; RGTM1-I, 300mm				

## (F) Convertisseur de mesure étalonnable avec sortie active

**Sortie:** ..... 4 ... 20 mA  
**Raccordement:** ..... 2 fils  
**Auxiliary energy:** ..... 15...36V cc  $\pm$  10 %,  
alimentation par boucle 4...20mA,  
Ondulation résiduelle stabilisée  $\pm$  0,3 V  
**Résistance apparente:** .....  $R_a[\text{ohm}] = (\text{Ub}-14\text{V})/0,02\text{A}$

**Sortie:** ..... 0 - 10 V  
**Raccordement:** ..... 3 fils  
**Alimentation auxiliaire:** ..... 24V cc  $\pm$  6 V,  
**Charge:** ..... résistance de charge minimum 5kOhm

**Précision:** .....  $\pm$  0,8 K  
**Élément de mesure:** ..... voir tableau  
**Température d'utilisation:** ..... transmetteur -30...+70°C  
**Linéarité:** ..... température linéaire selon DIN IEC 751  
**Erreur de linéarité:** .....  $\pm$  0,3 % de la plage de mesure configurée  
**Normes:** ..... conformité CE, compatibilité  
électromagnétique selon EN 61326:2006,  
Directive «CEM» 2004/108/CE

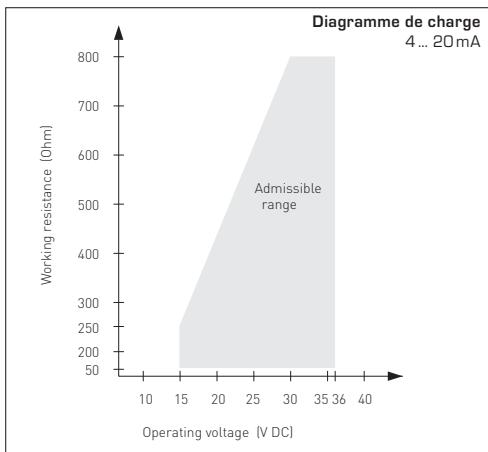


### PLAGES DE TEMPÉRATURE (TB):

Lors de la sélection des plages de convertisseur,  
il faut veiller à ce que la température maximale admissible  
de la sonde/du boîtier ne soit pas dépassée!

Température ambiante du convertisseur:  
-30...+70 °C

Résistance de charge =  
tension d'alimentation - consommation de courant propre (7,5V)  
20mA

### Dépendance de la tension de sortie en fonction du courant de sortie

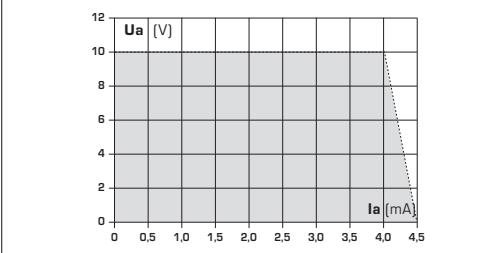

### TENSION D'ALIMENTATION:

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de polarité, c.-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V peuvent également être alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension d'entrée !


Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser l'entrée de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND comme câble de masse!

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller à ce que toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles [les appareils de terrain doivent être branchés en phase]. Toutes les sorties d'appareil de terrain doivent se référer au même potentiel!!


Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

**Veillez donc au raccordement correct des fils!**

### Schéma de raccordement individuel

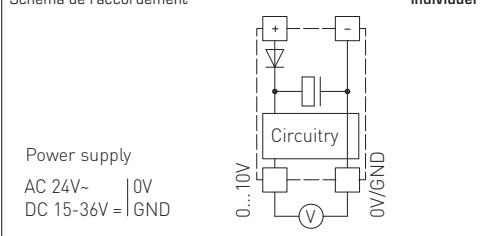

### Schéma de raccordement en parallèle

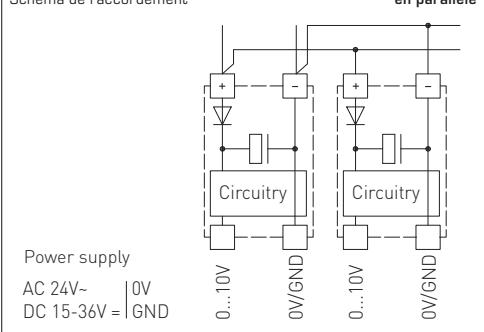

## F Montage et installation

Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Veillez à ne brancher l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil. L'installation des appareils ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé. Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil ainsi que la notice d'instruction sont applicables. Des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits. En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus. L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives «CEM» pourra nuire à son mode de fonctionnement. Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et que si tous les éléments de l'appareil sont complets.

### Consignes pour l'installation mécanique:

Effectuer le montage en tenant compte des dispositions et règles standards à ce titre applicables pour le lieu de mesure (par ex. des règles de soudage, etc.) Sont notamment à considérer :

- Mesure technique de températures selon VDE/VDI, directives, ordonnances sur les instruments de mesure pour la mesure de températures.
- Les directives «CEM», celles-ci sont à respecter.
- Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance.
- Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ce faisant raccorder l'une des extrémités du blindage sur le DDC/API.

Effectuer l'installation en respectant la conformité des paramètres techniques correspondants des thermomètres aux conditions d'utilisation réelles, notamment :

- Plage de mesure
- Pression maximale admissible, vitesse d'écoulement
- Longueur de montage, dimensions des tubes
- Éviter les oscillations, vibrations, chocs (< 0,5 G)

Attention! Il faut impérativement tenir compte des limites de sollicitation mécaniques et thermiques des tubes de protection suivant DIN 43763 et/ou suivant les standards spécifiques de S+S!

### Consignes pour le raccordement au process des sondes à visser:

Si possible, choisissez le matériau du tube de protection de façon à ce qu'il soit conforme au matériau de la tuyauterie ou de la paroi du récipient dans laquelle/lequel le thermomètre sera monté!

Voici la température maximale  $T_{max}$  et la pression maximale  $p_{max}$  pour : doigts de gant en laiton TH-ms = +150°C,  $p_{max} = 10$  bars et doigts de gant en acier inox TH-VA (standard) = +400°C,  $p_{max} = 40$  bars.

### Raccord fileté:

Lors du montage, veillez au positionnement correct du joint ou du matériau d'étanchéité! Les couples de serrage sont donnés à titre indicatif pour les raccords filetés :

M 18 x 1,5; M 20 x 1,5; G 1 / 2"	: 50 Nm
M 27 x 2,0; G 3 / 4"	: 100 Nm

### Fixation par bride:

Pour fixer une bride, veillez à appliquer un serrage égal à chacune des vis de la bride. La vis de serrage latérale doit être bien serrée, car sinon l'embout du tube de sonde pourrait passer à travers.

### Doigts de gant à souder:

Respectez les règles de soudage spécifiques. Les soudures doivent être dépourvues d'aspérités ou d'effets similaires qui pourraient influencer la compatibilité de l'installation avec un système NEP.

Les conduites à haute pression nécessitent des contrôles de pression et une surveillance régulière.

## CONDITIONS DE RACCORDEMENT

### Sortie: 0-10V

La tension de sortie est linéaire en fonction du signal de température appliquée à l'entrée et fournit un signal de sortie proportionnel de 0 - 10 V. Les sorties en tension sont isolées de la masse. Si la tension d'alimentation est appliquée à la sortie, l'appareil est détruit.

### Sortie: 4...20mA

Dans le cas du convertisseur 4...20 mA, les éléments d'affichage et de mesure sont montés en série dans la boucle de courant. Le convertisseur de mesure limite le passage du courant en fonction du signal d'entrée. Les 4 mA servent à l'autosalimentation du convertisseur de mesure. La charge peut être montée soit dans le chemin positif soit dans le chemin négatif du convertisseur de mesure. Si la charge est montée dans le chemin positif, l'alimentation en courant et la charge ne doivent pas avoir de masse commune.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE PLANIFICATION


### Vitesses d'afflux admissibles pour tubes de protection afflués en travers dans l'eau.

Cet afflux fait que le tube de protection est mis en vibration.

Si la vitesse d'afflux n'est que légèrement dépassée, ceci peut entraîner des effets négatifs sur la durée de vie du tube de protection (fatigue des matériaux).

Veuillez respecter les vitesses d'afflux admissibles pour tubes de protection en acier inox (voir diagramme TH-VA) ainsi que pour tubes de protection en laiton (voir diagramme TH-ms).

Évitez les décharges de gaz ou les coups de bâlier car ceux-ci nuisent à la durée de vie des tubes de protection ou les endommagent.

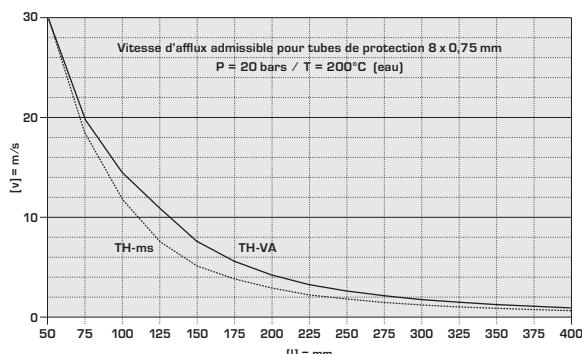

Калибруемый измерительный преобразователь температуры дымовых газов THERMASGARD® RGTM 1 с 8 переключаемыми диапазонами измерения, упругой сменной измерительной вставкой и прямой защитной трубкой, с аналоговым выходом и присоединительным фланцем. Предназначен для измерения высоких температур в газообразных средах – например, для измерения температуры дымовых газов и отработанного воздуха. Термодатчик калибруется на заводе при изготовлении. Возможна юстировка/калибровка при эксплуатации (настраивается диапазон и положение нуля).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания:.....24 В пост./перем. тока ±10%: выход 0 -10В

15-35 В пост. тока: выход 4...20 mA [зависит от нагрузки]

Чувствительный элемент:.....Pt1000, DIN EN 60751, класс 5, стеклянный измерительный резистор

Диапазон измерения:.....**Переключение диапазонов измерения** см. таблицу [оноционально - другие диапазоны измерения] с ручной коррекцией нуля (± 5 K)

Выход:.....0 -10В или 4...20mA

Температура окружающей

среды:.....-30...+ 70 °C (измерительный преобразователь)

Тип подключения: .....по двух- или трехпроводной схеме

Монтаж/подключение:.....при помощи присоединительного фланца из высококачественной стали [содержится в комплекте поставки]

Защитная трубка:.....высококачественная сталь, 1.4571, B4A, Ø = 11 mm

Номинальная длина: .....см. таблицу

Присоединительная головка:....Б-образной формы, алюминий,  
цвет – белый алюминий  
[аналогичен RAL 9006], M 20 x 1,5

Электрическое подключение:....0,14 - 1,5 mm², по винтовым зажимам

Влажность воздуха:.....<95 %, без конденсата

Класс защиты: .....III [согласно EN 60 730]

Степень защиты: .....IP 54 [согласно EN 60 529]

Нормы: .....соответствие CE-нормам,  
электромагнитная совместимость  
согласно EN 61 326 + A1 + A2,  
директива 2004 / 108 / EC

Тип/группа товаров 1	Выход	200 мм	250 мм	300 мм	400 мм
RGTM1-I	4..20mA	●	●	●	●
RGTM1-U	0-10В	●	●	●	●
Опционально:	Другие диапазоны измерения - по запросу				
При заказе укажите:	Длину защитной гильзы Пример: RGTM1-U, 250 mm; RGTM1-I, 300 mm				

# RU Преобразователи измерительные, калибруемые, с активным выходом

**Выходом:** ..... 4...20mA

Подключение: ..... по двухпроводной схеме

Вспомогательное напряжение: ..... 15...36 В постоянного тока  $\pm 10\%$ , питание из петли 4...20mA, остат. Пульсации  $\pm 0,3\text{В}$

Нагрузка: .....  $R_a(\text{Om}) = (\text{Ub}-14\text{V})/0,02\text{A}$ ,  $\text{Ub}$  – напряжение питания

**Выходом:** ..... 0-10V

Подключение: ..... по трехпроводной схеме

Вспомогательное напряжение: ..... 24 В пост./перем. тока  $\pm 20\%$

Нагрузка: ..... минимальное нагрузочное сопротивление, 5k $\Omega$

Точность: .....  $\pm 0,8\text{K}$

Измерительный элемент: ..... см. таблицу

Температура эксплуатации: ..... трансмиттер -30...+70°C

Линеаризация: ..... линейная зависимость от температуры согласно DIN IEC 751

Погрешность линейности: .....  $\pm 0,3\%$  установленного диапазона измерения

Нормы: ..... соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326:2006, директива 2004 / 108 / EC

## ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ:

При выборе диапазона для измерительного преобразователя следует учитывать, что не разрешается превышение максимальной допустимой температуры датчика/корпуса!

Температура окружающей среды для измерительного преобразователя: -30...+70°C

**Нагрузочное сопротивление =**

**Напряжение питания – Собственное токопотребление (7,5В)**  
20mA

## НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на напряжение 0-10V, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока.


Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное напряжение при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0V) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением постоянного тока, следует использовать вход рабочего напряжения UB+ [для питания напряжением 15...36 V] и UB- / GND [в качестве корпуса]!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24 В **переменного тока**, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напряжения [+] полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего напряжения [-] = опорного потенциала [синфазное подключение полевых устройств]. Все выходы полевых устройств должны относиться к одному потенциальному!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

**Следите за правильностью проводки!**

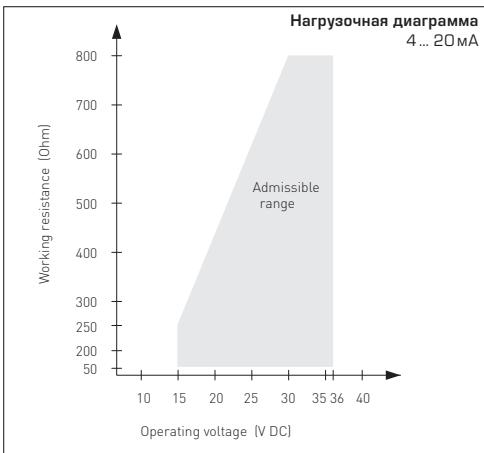

Зависимость выходного напряжения от выходного тока

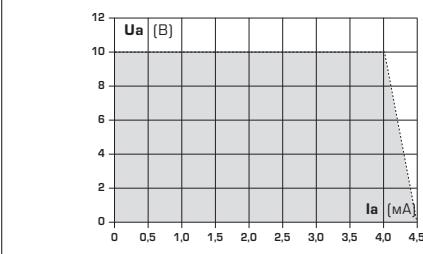


Схема соединения


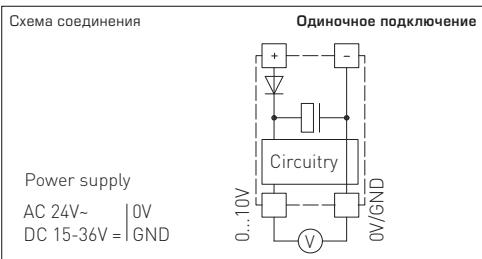


Схема соединения



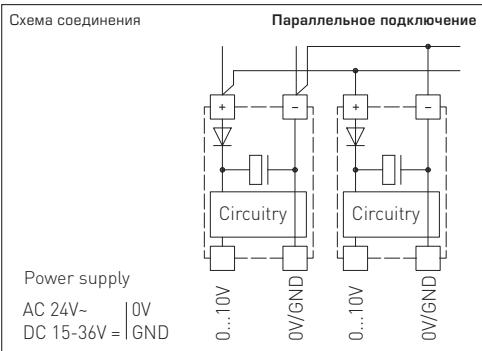

## Монтаж и подключение

Приборы следует устанавливать в обесточенном состоянии. Подключение должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению. Повреждения приборов вследствие несоблюдения упомянутых требований не подлежат устраниению по гарантии; ответственность производителя исключается. Установка приборов должна осуществляться только авторизованным персоналом. Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные на поставляемых с приборами этикетках/таблицах и в руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительного не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции. В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу. Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов. Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.

Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве.

Изменение документации не допускается.

В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

### Указания к механическому монтажу:

Монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих, действительных для места измерения предписаний и стандартов (напр., предписаний для сварочных работ). В особенности следует принимать во внимание:

- указания VDE/VDI [союз немецких электротехников/союз немецких инженеров] к техническим измерениям температуры, директивы по устройствам измерения температуры
- директивы по электромагнитной совместимости [их следует придерживаться]
- непременно следует избегать параллельной прокладки токоведущих линий
- рекомендуется применять экранированную проводку; экран следует при этом с одной стороны монтировать к DDC/PLC.

Монтаж следует осуществлять с учетом соответствия прилагаемых технических параметров термометра реальным условиям эксплуатации, в особенности:

- диапазона измерения
- максимально допустимого давления и скорости потока
- установочной длины, размера трубы
- допустимых колебаний, вибраций, ударов [д.б. < 0,5 G].

Внимание! В обязательном порядке следует учитывать предельные допустимые механические и термические нагрузки для защитных трубок согл. DIN 43763 либо специальных стандартов S+S!

### УКАЗАНИЕ К МОНТАЖУ И ПЛАНИРОВАНИЮ

#### Допустимые скорости набегающего потока для защитных трубок в воде при поперечном обтекании

Набегающий поток возбуждает колебания защитной трубы.

Даже незначительное превышение указанной скорости набегающего потока может негативно сказываться на долговечности защитной трубы (усталость материала).

Следует учитывать допустимые скорости набегающего потока для защитных трубок из высококачественной стали (диаграмма TH-VA) и из латуни (диаграмма TH-ms).

Следует избегать газовых разрядов и скачков давления, поскольку они оказывают негативное влияние на долговечность или повреждают трубы.

### Указания к монтажу встраиваемых датчиков:

Материал защитной трубы следует выбирать таким образом, чтобы он по возможности соответствовал материалу соединительной трубы или стенки резервуара, в которую встраивается термометр! Максимальная температура  $T_{max}$  и максимальное давление  $p_{max}$ : для латунных втулок TH-ms  $T_{max} = +150^{\circ}\text{C}$ ,  $p_{max} = 10$  бар; для втулок из высококачественной стали TH-VA [стандартно]  $T_{max} = +400^{\circ}\text{C}$ ,  $p_{max} = 40$  бар.

### Присоединительная резьба:

При монтаже следует обращать внимание на правильную укладку уплотнения или уплотнительного материала! Нормативные значения допустимого момента затяжки для присоединительной резьбы:

M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1 1/2"	: 50 Нм
M27 x 2,0; G3 1/4"	: 100 Нм

### Фланцевое соединение:

Винты при фланцевом закреплении следует затягивать равномерно. Боковой упорный винт должен обеспечивать надежную фиксацию, в противном случае возможно проскальзывание стержня датчика.

### Приварные втулки:

Следует учитывать специальные правила проведения сварочных работ. Недопустимо возникновение неровностей или аналогичных дефектов в зоне сварного шва, которые оказывают влияние на «cleaning in place»-пригодность установки.

Для трубопроводов высокого давления необходимы устройства понижения давления и оборудование для контроля.


### УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

#### Выход: 0 - 10 В

Выходное напряжение линейно зависит от сигнала температуры на входе и представляет собой пропорциональный выходной сигнал 0 - 10 В. Выходное напряжение устойчиво к короткому замыканию относительно корпуса. Приложение напряжения питания к выходу выводит прибор из строя.

#### Выход: 4...20 мА


В измерительном преобразователе с 4...20 мА элементы индикации и измерения включены последовательно в контур тока. Измерительный преобразователь при этом ограничивает протекающий ток в зависимости от входного сигнала. Ток величиной 4 мА служит для питания измерительного преобразователя. Нагрузка может включаться в минус- или в плюс-цепь измерительного преобразователя. При ее включении в плюс-цепь питание и нагрузка не должны иметь общий корпус.

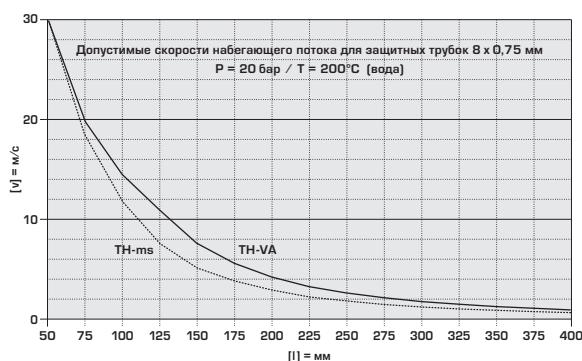

# THERMASGARD<sup>®</sup> RGTM 1

Einbauschema  
Mounting diagram  
Schéma de montage  
Схема монтажа

RGTM1

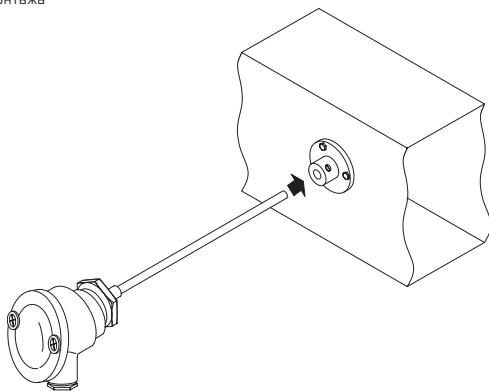

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.

Reprints, in part or in total, are only permitted with the approval of S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.

Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.





Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Возможны ошибки и технические изменения.

# THERMASGARD® RGTM 1

S+S REGELTECHNIK

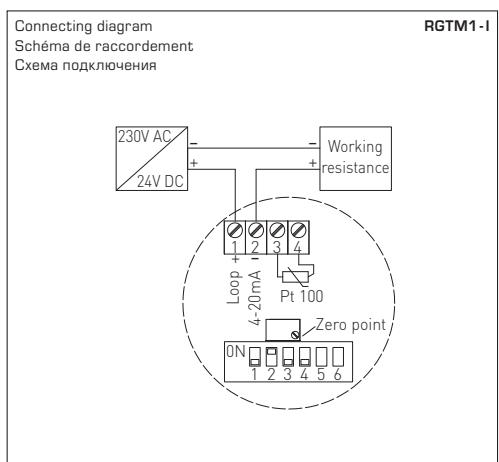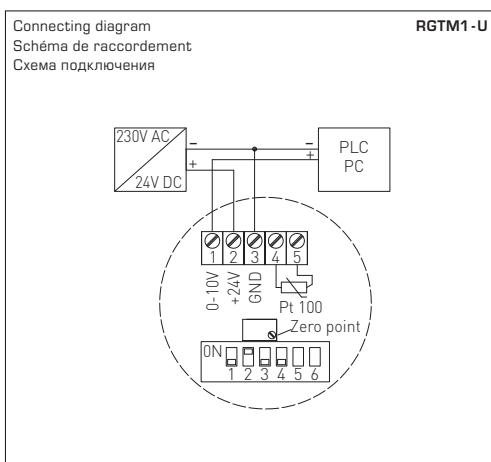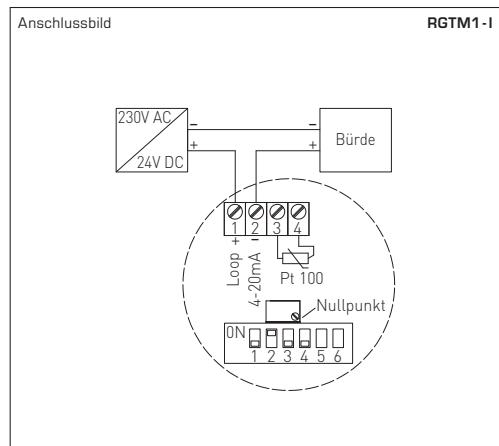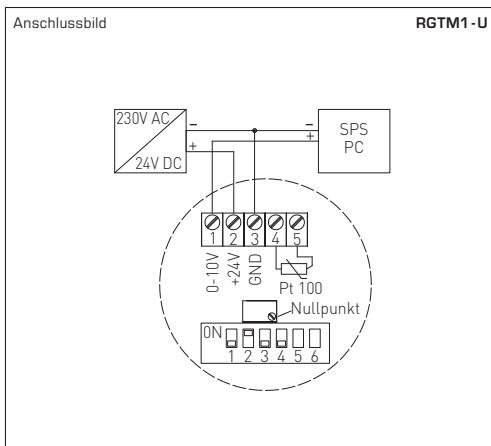

Messbereiche (einstellbar) Measuring ranges (adjustable) Plages de mesure (réglables) Диапазоны измерения (настраиваемые)	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
-20°C ... + 150°C	ON	ON	ON	ON
0°C ... + 50°C	OFF	ON	ON	ON
0°C ... + 100°C	ON	OFF	ON	ON
0°C ... + 200°C	OFF	OFF	ON	ON
0°C ... + 300°C	ON	ON	OFF	ON
0°C ... + 400°C	OFF	ON	OFF	ON
0°C ... + 500°C	ON	OFF	OFF	ON
0°C ... + 600°C	OFF	OFF	OFF	ON